BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví

INSTRUCTION MANUAL

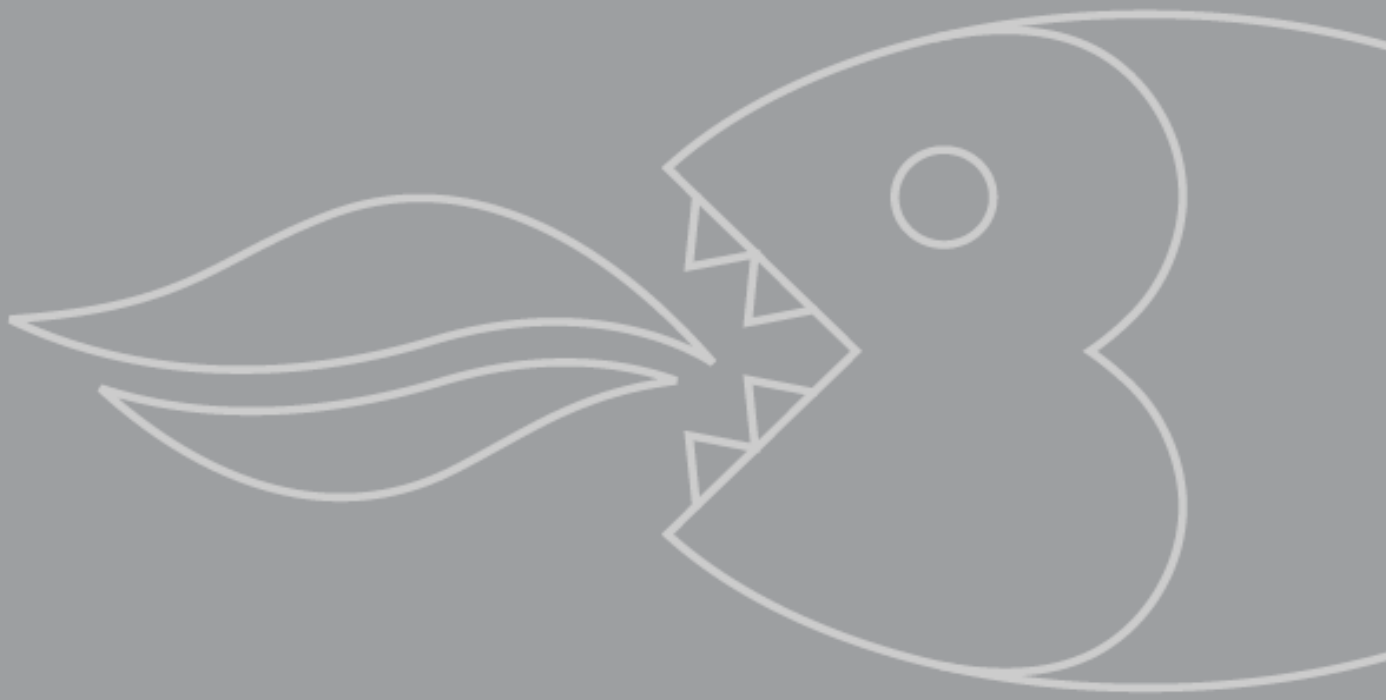

Baumatic®

BWC605SS

60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví

Baumatic®

POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co nejvíce z Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím, na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

GS 25/03/13

Obsah

Ochrana životního prostředí **4**

Důležité bezpečnostní informace **5**

Specifikace vinotéky **7**
Rozměry spotřebiče ** 7

Popis spotřebiče **9**
Ovládací panel 10
Popis vlastností produktu 10

Používání vinotéky **11**
Před zapnutím vinotéky 11
Při prvním použití 11
Zapnutí spotřebiče a nastavení teploty 12
Odemykání kontrolního panelu 12
Vnitřní osvětlení 12
Nastavení teploty 12
Přepínání mezi °F a °C 13
Ukládání lahví do vinotéky 13
Skladování vína 14
Problémy s uchováváním vína 15

Čištění a údržba **16**
Odmrazování 16
Vyjmutí poliček za účelem vyčištění 17
Stěhování vinotéky 17
Výpadek napájení 17
Doba dovolené 18

Instalace **18**
Zapojení do elektrické sítě 18
Umístění 19
Vestavná instalace 20
Připevnění rukojeti 21
Změna strany otevírání dveří vinotéky 21

Odstraňování závad **23**

Baumatic čisticí prostředky **24**

Technická data **25**

Důležité informace a závěrečná upozornění! **26**

Ochrana životního prostředí

LIKVIDACE ODPADU
Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).
Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).
Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.
Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA
Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24měsíční záruku.

Upozornění
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím, uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/ fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.

Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS
Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:
• typ výrobku / model
• sériové číslo
• datum zakoupení spotřebiče

Poznámka
Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Důležité bezpečnostní informace

Pro Baumatic je nejdůležitější Vaše bezpečnost. Před zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím, důkladně pročtěte tuto instrukční příručku. Pokud Vám nejsou jakékoli informace uvedené v této příručce jasné, prosím, spojte se s Technickým oddělením Baumatic.

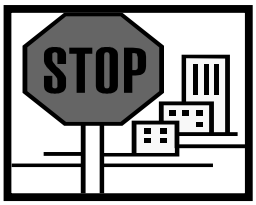

DŮLEŽITÉ: Veškeré instalační práce musí být provedeny kvalifikovaným elektromontérem nebo kompetentní osobou.

Použití spotřebiče

- Váš spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Je vhodný k uskladnění a chlazení vína. Do spotřebiče neukládejte potraviny. Pokud je používán k jakémukoliv jinému účelu nebo není používán správně, Baumatic nepřijme odpovědnost za způsobené škody.

- Z bezpečnostních důvodů nesmějí být prováděny změny specifikací spotřebiče.

Před prvním použitím spotřebiče

- Zkontrolujte, zda nebyl spotřebič během přepravy poškozen. Pokud nějaké poškození zjistíte, nepřipojujte ho do sítě a kontaktujte Vašeho prodejce.

Chladivo

- Váš spotřebič obsahuje chladivo R600a. Jde o zemní plyn neobsahující freony, které by mohly poškozovat životní prostředí. Je to však hořlavina, takže buďte opatrní:
    - Během přepravy a instalace spotřebiče se ujistěte, že nedošlo k poškození potrubí chladiva.
    - Pokud zjistíte nějaké poškození, vyvarujte se používání otevřeného ohně. Také místnost, ve které bude spotřebič umístěn, by měla byt dobře odvětrávána.

- Nepokládejte na spotřebič žádné předměty, protože by ho mohly poškodit.

Zabezpečení před dětmi

- Balicí materiály uložte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky nebo se spotřebičem.

Bezpečnost všeobecně

- Při vytahování zástrčky ze síťové zásuvky netahejte za vlastní síťový kabel.

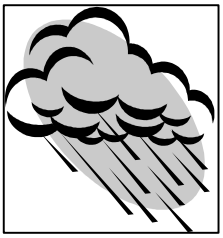

- Nevytahujte ani nezasouvejte zástrčku mokrýma rukama.
- Nepokoušejte se použít spotřebič venku, či na jiném místě, kde by byl vystaven povětrnostním vlivům.
- Před čištěním nebo údržbou se ujistěte, že je spotřebič vypnutý z elektrické sítě.
- Nikdy nedovolte, aby se zadní strana spotřebiče dotýkala povrchu jakékoliv stěny.
- Vždy se ujistěte, že v místě, kam spotřebič stavíte, nejsou uloženy hořlavé předměty jako například papír.

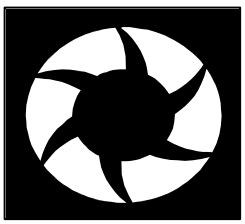

- Nikdy neblokujte ventilační otvory spotřebiče na vnitřní a vnější straně.
- Je velice důležité zajistit pro Váš spotřebič dostatečnou ventilaci tak, aby mezi spodní částí vinotéky a soklem proudil dostatek vzduchu.

- Do spotřebiče neumisťujte elektrická zařízení, jako jsou mixéry nebo výrobníky zmrzliny.

Servis

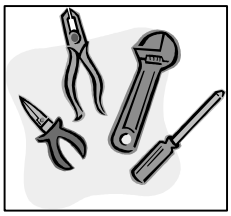

- Nepokoušejte se spravovat spotřebič sami, mohli byste se zranit nebo spotřebič vážně poškodit. Pokud požadujete opravu, kontaktujte Servisní oddělení Baumatic.

Specifikace vinotéky

Rozměry spotřebiče **

Výška:	870 - 890 mm
Šířka:	595 mm
Hloubka:	570 mm

** Bližší informace o velikosti otvoru pro vestavbu naleznete v Instalačních pokynech.

- Hrubá kapacita: 144 litrů
- Čistá kapacita: 143 litrů
- Kapacita lahví: 46 x 0,75 litrových lahví na víno typu Bordeaux
- Energetická účinnost: C
- Hlučnost: 39 dB
- Vnitřní ventilátor
- LED displej
- Přepínač zobrazování teploty °C/F
- 6 dřevěných polic
- Nastavitelná teplota
- Vnitřní osvětlení
- Dvířka z temperovaného tvrzeného skla
- Odvodňovací systém
- Dvě nezávislé teplotní zóny
- Horní zóna: 5 - 12 ºC
- Dolní zóna: 12 - 22 ºC
- Možnost změny strany otevírání dveří
- Nastavitelné nožičky
- Kouřové sklo dvířek
- Nerezový rámeček
- Černý interiér a exteriér

DŮLEŽITÉ: *Při instalaci je nutné mít na paměti klimatické nároky spotřebiče.*

Klimatické nároky spotřebiče naleznete na výkonnostním štítku. Výkonnostní štítek je umístěn nahoře v levém předním rohu spotřebiče. Na něm je uvedena ideální teplota okolního prostředí, ve které bude spotřebič správně fungovat.

Před instalací spotřebiče je vhodné si poznamenat následující informace:

Model ……

Sériové číslo ……

Datum koupě ……..

Popis spotřebiče

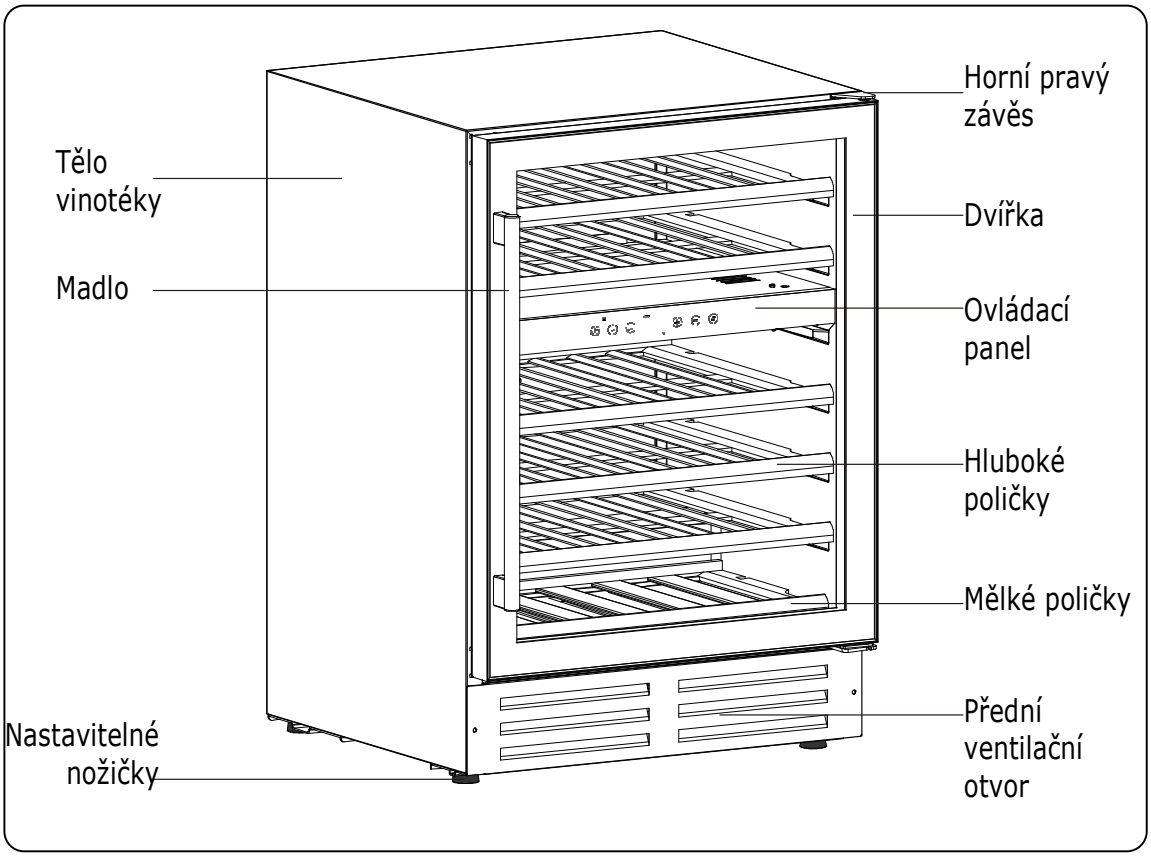

Ovládací panel

Ovládací panel je situován ve středu spotřebiče.

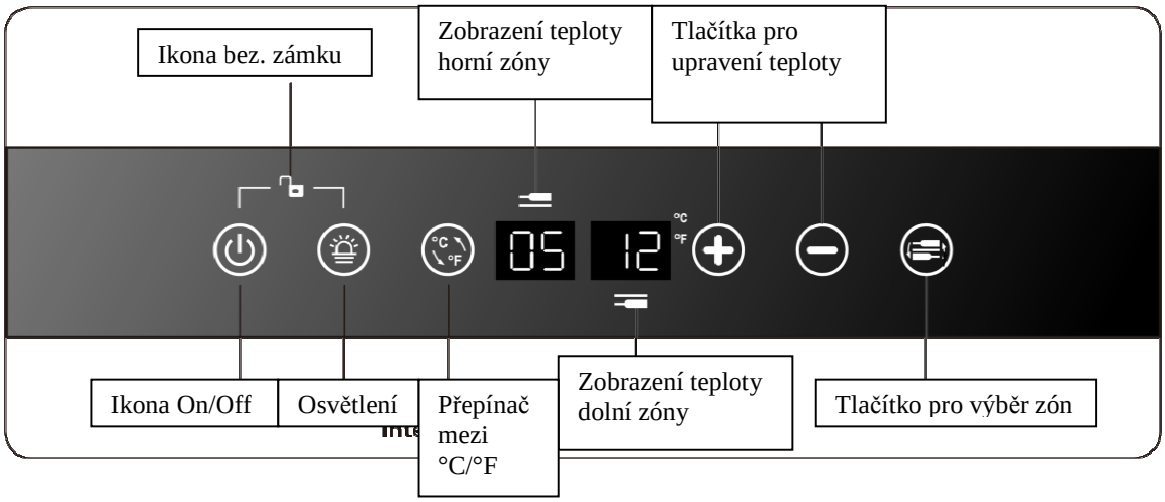

Popis vlastností produktu

Ovládací panel

- Ovládací panel se nachází v horní části spotřebiče za skleněnými dveřmi. To znamená, že nastavení teploty spotřebiče a zjištění nastavené teploty, je snadné.

Dvě chladicí zóny

- Uvnitř vinotéky se nachází dvě chladicí zóny.
- Každá chladicí zóna má ovládání teploty a teplotní displej.

Vnitřní světlo

- Vinotéka má vlastní vnitřní světlo. Světlo může být zapnuto či vypnuto stisknutím tlačítka pro ovládání světla.

Poličky uvnitř vinotéky

- Dřevěné poličky jsou plně nastavitelné, abyste do vinotéky mohli uložit různé tvary a velikosti lahví.
- Jako prevence před poškozením těsnění dveří se nejdříve ujistěte, že jsou dveře plně otevřené, než začnete vytahovat dřevěné poličky z vinotéky.
- Pro snadný přístup k uloženým lahvím, vytáhněte poličky přibližně z 1/3.

Používání vinotéky

Před zapnutím vinotéky

- Ujistěte se, že spotřebič byl nainstalován příslušně kvalifikovanou osobou, a to podle informací, obsažených v těchto instalačních pokynech Baumatic.

- Poté, co vinotéku obdržíte, vyčkejte po dobu osmi hodin, než ji připojíte k síťovému napájení. Umožníte tak, aby se chladicí plyny, které se při přepravě mohly rozvířit, usadily.

- Vnější části spotřebiče a jeho vyjímatelné příslušenství je nutno očistit vlhkou tkaninou namočenou v roztoku tekutého čisticího prostředku a vody.

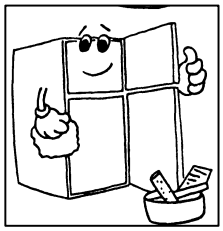

- Vnitřní prostor spotřebiče je zapotřebí otřít roztokem jedlé sody rozpuštěné ve vlažné vodě. Po očištění vnitřek a příslušenství spotřebiče důkladně osušte.

- Jakmile spotřebič poprvé zapnete, můžete ucítit zápach. Zápach zmizí poté, co se zařízení začne ochlazovat.

Při prvním použití

DŮLEŽITÉ: V případě, že se vinotéka spouští poprvé nebo byla dlouho nezapojena, je možné, že se teplota na displeji nebude shodovat s teplotou, kterou jste nastavili. Po pár hodinách od zapojení vinotéky se vše vrátí od normálu.

- Když spotřebič poprvé zapnete, kompresor poběží nepřetržitě, dokud vinotéka nedosáhne požadované teploty.

- V tomto časovém úseku pokud možno neotevírejte dveře a nevkládejte do vinotéky žádné lahve.

- V případě, že byl spotřebič vypnut nebo vytažen ze zásuvky, musíte počkat 5 minut, než ho zapnete nebo zapojíte.

Zapnutí spotřebiče a nastavení teploty

- Jakmile je spotřebič připojen k síťovému napájení, automaticky se zapne.

- Stisknutím tlačítka On/Off přibližně na 10 vteřin spotřebič zapnete/vypnete.

- I v případě zapnutého bezpečnostního zámku můžete spotřebič vypnout stisknutím tlačítka On/Off na 10 vteřin.

Odemykání kontrolního panelu

- Pro odemknutí kontrolního panelu stiskněte tlačítka On/Off a vnitřního osvětlení současně na 3 vteřiny. Na znamení odemknutí kontrolního panelu se ozve zvukový signál.

- Kontrolní panel se uzamkne automaticky po 10 vteřinách od posledního stisknutí jakéhokoliv tlačítka. Na znamení uzamknutí kontrolního panelu se ozve zvukový signál.

- Jakmile je kontrolní panel uzamčen, bude funkční pouze tlačítko On/Off.

Vnitřní osvětlení

- Pokud je kontrolní panel odemknutý, můžete stisknout tlačítko vnitřního osvětlení pro zapnutí/vypnutí světla.

- Vnitřní osvětlení zůstane zapnuto, dokud ho manuálně nevypnete.

Nastavení teploty

- Teplota uvnitř horní zóny může být nastavena v rozmezí 5°C-12°C/ 41°F-54°F.

- Teplota uvnitř dolní zóny může být nastavena v rozmezí 12°C-22°C/ 54°F-72°F.

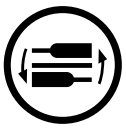

- Pro výběr chladicí zóny stiskněte tlačítko pro výběr zóny. U vybrané zóny se rozsvítí LED displej

- Pomocí tlačítek plus a minus nastavte požadovanou teplotu uvnitř spotřebiče.

- Pokud jste spotřebič právě zapojili (nebo při výpadku proudu), první dotykem tlačítek plus a minus se na displeji zobrazí teplota 10°C (50°F) pro horní zónu a 16°C(61°F) pro dolní zónu.

- Každým stisknutím tlačítka plus navýšíte teplotu o 1°C/1°F. Každým stisknutím tlačítka minus snížíte teplotu o 1°C/1°F.

- Jakmile jste nastavili požadovanou teplotu uvnitř spotřebiče, uvolněte tlačítka plus a minus. Po deseti vteřinách se na displeji zobrazí aktuální teplota uvnitř spotřebiče.

Přepínání mezi °F a °C

- Můžete si vybrat, zda má teplotní displej zobrazovat stupně Celsia či Fahrenheita.

- Pro změnu aktuálně zobrazeného teplotního displeje stiskněte tlačítko přepínače mezi °C a °F.

Ukládání lahví do vinotéky

DŮLEŽITÉ: *Váš spotřebič je vhodný pro ukládání lahví na víno o objemu 0,75 litrů typu Bordeaux. Pro ukládání větších lahví se ujistěte, že nebrání správnému zavření dveří.*

- Před každým zavřením dveří zkontrolujte, že půjdou zavřít, aniž by je blokovala láhev vína.

- Pokud ukládáte několik lahví najednou, potrvá déle, než spotřebič jednotlivé lahve zchladí.

- Vzhledem k tomu, že láhve se mohou lišit ve velikosti a objemu, může se měnit i kapacita objemu lahví k uskladnění. Maximální počet uskladněných lahví vychází ze standardní lahve na víno o objemu 0,75 litrů typu Bordeaux.

- Celkem můžete skladovat 46 standardních lahví, po 8 lahvích na každé horní poličce a po 6 lahvích na každé dolní poličce.

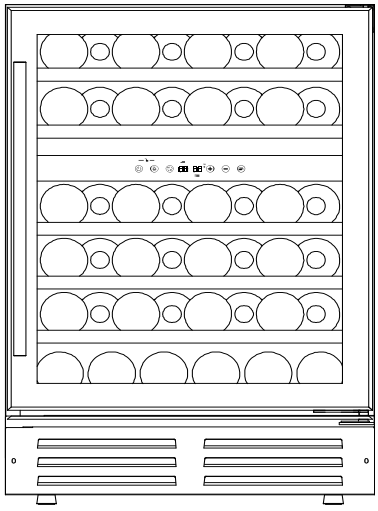

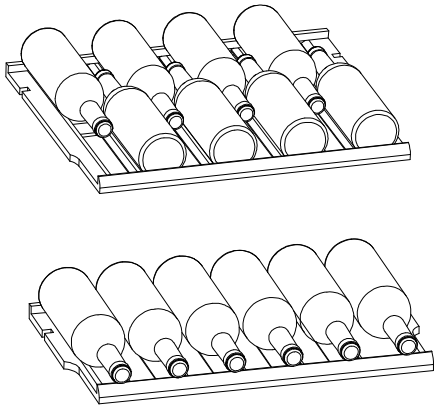

750ml Bordeau

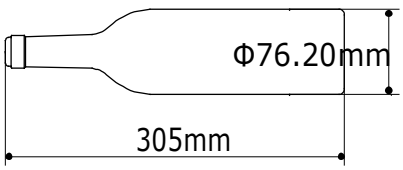

8
8
8
8
8
6

Skladování vína

Typ vína	***Teplota (Celsius)***	***Teplota (Fahrenheit)***
Červené víno (*)	15,5 – 18,5°C	59,9 – 65,3°F
Bílé víno (**)	10 - 15°C	50 – 59°F
Perlivé víno/Šampaňské	7,2 – 9,5°C	45 – 49,1°F
Růžové víno	9,5 – 10,5°C	49,1 – 50,9°F
Archivní víno	13°C	55°F

** Lehkým červeným vínům jako jsou Beaujolais, Pinot Noir a Cabernet Franc prospívá skladování v trochu chladnějším prostoru než těžkým červeným vínům.*

*** Chardonnay se často servíruje příliš studené. Měli byste jej chladit v teplejší části vinotéky, nebo nechat trochu ohřát, poté co je vyhněte z vinotéky.*

- Nejdůležitějším faktorem pro uchovávání vína je teplotní stabilita.
- Vystavení vína světlu, vibracím, kolísání teploty může zapříčinit znehodnocení vína. Víno, které je vystaveno teplotě vyšší než 21°C, bude postrádat aroma a chuť.
- Pokud víno skladujete v příliš nízké teplotě, můžou se v něm objevit škodlivé usazeniny. Ideální vlhkost skladování je 70%, čímž se předejde smršťování korku.
- Po otevření láhve se víno dostane do kontaktu se vzduchem. Lahev nechte rovně stát, aby do kontaktu se vzduchem přišlo co nejmenší množství vína.
- Jakmile lahev otevřete, víno byste měli maximálně do třech dnů zkonzumovat.
- Speciální zátkovače, se kterými můžete skladovat perlivá vína a Šampaňské po dobu dvou dnů, zakoupíte ve specializovaných obchodem.
- Pokud víno správně skladujete, vydrží Vám bílé víno dva roky, těžké červené až deset let a dezertní vína až dvacet let.
- Když víno koupíte, měli byste je ihned dopravit na vhodné místo, kde je budete skladovat (pokud je neuskladníte ve vinotéce).
- Levnější vína nemají takovou životnost jako dražší.

- Při plněný sklenice vínem nenalévejte více než polovinu sklenice, tím zajistíte správný buket a chuť. Také pomůže, pokud použijete skleničku správného tvaru. Velikost a tvar skleničky na víno ovlivňuje intenzitu a komplexnost buketu. Stopka by měla být dostatečně dlouhá, abyste předešli kontaktu skleničky s rukou a měla by mít kónický tvar.

Problémy s uchováváním vína

Korkování- malé procento lahví vína (cca 1%) trpí korkováním. Korek reaguje s vínem, ve kterém se vytvoří nežádoucí pachuť. Tento problém je způsoben neškodnou bakterií, která se vyskytuje v korku.

Oksyličování- k oksyličování dochází, jakmile otevřete víno a necháte ho tak více jak jeden den. Může ztratit aroma, chuť a barvu. Tomu můžete předejít pouze vakuovým zařízením, které je přímo uzpůsobeno pro uchovávání vína bez nežádoucího oksyličování.

Úbytek- ztráta vína zapříčiněná odpařováním či únikem. Znakem úbytku může být víno prosakující v okolí korku. Může se tak stát, pokud víno dosáhlo vyšších teplot, než je žádoucí. Víno je i přes jeho úbytek nadále požívatelné.
Šumění v šumivých vínech – nejde přímo o problém se skladováním vína, ale jde o následek kvašení, před lahvováním vína. Dobrým způsobem odstranění tohoto problému je nechat víno dýchat. Případně můžete použít podtlakové zařízení a asi po pěti minutách šumění zmizí.

Usazenina- Výskyt usazenin jak v červeném tak v bílém víně je absolutně normální. Usazeniny jsou zdraví neškodné a můžou být znakem toho, že víno nebylo nadměrně filtrováno a tím nebylo ochuzeno o bohatou vůni a chuť.

Dobrým způsobem, jak se zbavit usazenin ve víně, je postavit lahev den před jejím otevřením tak, aby se sedimenty usadily na jejím dně.

Víno můžete také přecedit, což ale způsobí uvolnění chuti ať u mladých tak i starších vín, u mladších vín pak především. Při cedění lijte víno do karafy pomalu a rovnoměrně.

Čištění a údržba

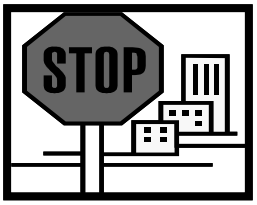

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM ČISTICÍHO PROCESU SE UJISTĚTE, ŽE JE SPOTŘEBIČ VYPOJEN Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

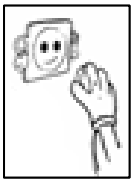

- Čištění nesmí probíhat tak, že spotřebič osprchujete vodou.

- Interiér musí být čištěn pravidelně roztokem uhličitanu sodného a vlažné vody.

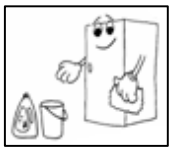

- Příslušenství čistěte zvlášť, mýdlovou vodou. Příslušenství nečistěte v myčce nádobí.

- K čištění nepoužívejte abrazivní výrobky.
- Po omytí spotřebiče vezměte měkký hadřík a vyčištěné plochy osušte.

- Po ukončení procesu čištění si osušte ruce a opět přístroj zapojte do elektrické sítě.

Odmrazování

- Odmrazování probíhá automaticky za chodu vinotéky. Odmražená voda odchází odvodním kanálkem a samovolně se odpařuje.
- Odvodní kanálek musí být pravidelně čištěn. Tím zamezíte zdržování se vody ve spodní části vinotéky.
- Pro vyčištění můžete do odvodního kanálku nalít malé množství vody.
- Ujistěte se, že se lahve nedotýkají zadní stěny vinotéky. To by mohlo narušit automatický proces odmrazování.

Vyjmutí poliček za účelem vyčištění

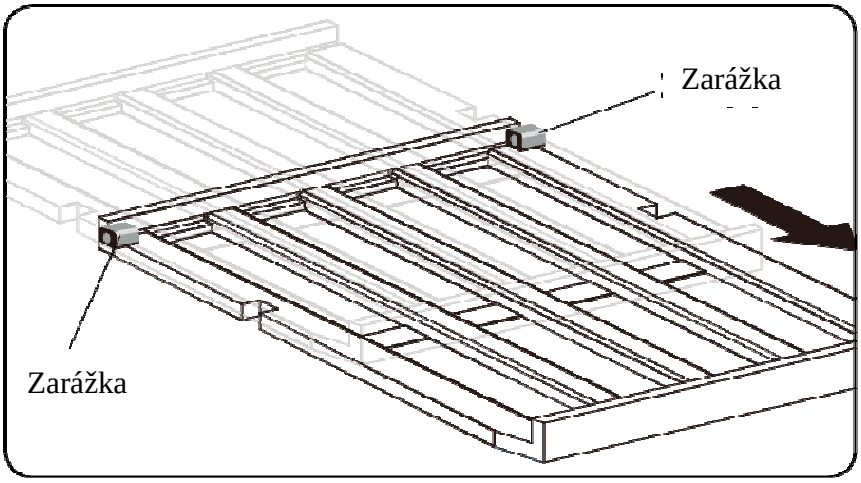

- Pro vyjmutí poličky z kolejnice nejdřív vyjměte všechny lahve z poličky. Následně nakloňte poličku lehkým tlakem na přední část – zadní část se nadzdvihne. Jakmile budete poličku vytahovat, bude drážka poličky přímo pod zarážkami, což vám umožní vysunutí skrz mezery drážek.

- Předtím než začnete vkládat lahve do vinotéky, se ujistěte, že jsou poličky uvnitř pevně nainstalovány. Vytáhněte poličky ven až po zarážky a tlačte je několikrát zpátky, abyste se ujistili, že jsou správně zajištěné.

Stěhování vinotéky

Pokud chcete vinotéku přemístit na jiné místo, držte se níže uvedených zásad.

- Vyjměte z vinotéky veškeré příslušenství.

- Veškeré volné části, jako jsou poličky, uložte na dno vinotéky a přilepte je bezpečně lepicí páskou.

- Nožičky spotřebiče zašroubujte, aby nedošlo k poškození.

- Dveře upevněte, aby během přemístění na jiné místo, zůstaly zavřené.

- Ujistěte se, že po celou dobu transportu bude spotřebič ve vzpřímené poloze. Vnějšek spotřebiče zabalte do pokrývky nebo něčeho podobného.

Výpadek napájení

- Většinou se výpadek napájení opraví do několika hodin a neovlivní tolik teplotu uvnitř vinotéky, pokud omezíte otevírání dveří spotřebiče na minimum.

- Pokud výpadek napájení je na delší dobu, je nutné zajistit obsah vinotéky.

DŮLEŽITÉ: Pokud došlo k odpojení vinotéky, vyčkejte 3 až 5 minut, než ji znovu zapnete. Pokud nevyčkáte, vinotéka se nezapne.

Doba dovolené

Krátká dovolená: Vinotéku můžete opustit tak, jak je užívána, pokud Vaše absence nebude delší jak tři týdny.

Delší absence: Pokud spotřebič nebude používán několik měsíců, vyjměte z ní veškeré příslušenství, vypněte a odpojte spotřebič od přívodu elektrické energie. Vyčistěte a vysušte vnitřek vinotéky. Pokud je to možné, nechte dveře vinotéky lehce pootevřené.

Instalace

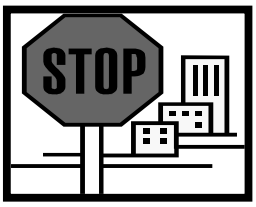

DŮLEŽITÉ: Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte typový štítek, který se nachází na levé straně uvnitř spotřebiče.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě, že elektromontér nedodrží všechny platné předpisy pro ochranu před elektrickým úrazem, které jsou nutné pro normální používání a správný provoz elektrického systému.

Zapojení do elektrické sítě

VAŠE VINOTÉKA JE UZPŮSOBENA PRO TRVALOU INSTALACI.

Instalace musí být provedena příslušně kvalifikovanou osobou v souladu s platnými verzemi místních předpisů.

- Vodiče v síťovém kabelu mají následující barvy:

  Hnědá Fáze
  Modrá Nula
  Žlutozelený Uzemnění

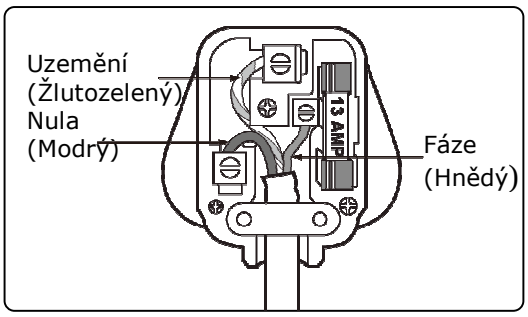

- Jelikož barvy síťových vodičů nemusí odpovídat barevnému značení, které identifikuje svorky ve Vaší rozvodné skříňce,

pokračujte prosím, následovně:

- ***Hnědý vodič*** musí být připojen ke svorce označené "L" (fáze) nebo zbarvené ***červeně***.

- ***Modrý vodič*** musí být připojen ke svorce označené "N" (nulový), nebo zbarvené ***černě***.

- ***Žlutozelený vodič*** musí být připojen ke svorce označené "E" (uzemnění), nebo označené symbolem země, nebo zbarvené ***žlutozeleně.***

- Když je zapojení dokončeno, neměly by se vyskytovat zbloudilé dráty nebo ustřižené dráty. Svorka kabelu musí být zajištěna nad vnějším krytem.

Umístění

- Doporučujeme spotřebič nainstalovat výhradně v místě, na němž okolní teplota odpovídá klimatické třídě uváděné na typovém štítku zařízení. Nebude-li okolní teplota v rozmezích uváděných níže, nemusí spotřebič náležitě fungovat.

Klimatická třída	***Vhodná okolní teplota***
SN	Od +10 do +32°C
N	Od +16 do +32°C
ST	Od +18 do +38°C
T	Od +18 do +43°C

- Umístění spotřebiče by měli zajistit dva lidé, aby nedošlo k jeho poškození.

- Spotřebič nevystavujte přímému slunečnímu záření ani dlouhodobému působení horka nebo extrémních teplot (např. u topných těles nebo ohřívačů vody). Pokud to není možné, nainstalujte izolační desku mezi spotřebič a vedlejší zdroj tepla.

- Před umístěním spotřebiče, se ujistěte, že v okolí je dostupná zásuvka.

- Spotřebič umístěte pokud možno na rovnou plochu. Nastavitelné nožičky Vám pomohou spotřebič vyrovnat.

- Pokud něco chcete umístit do okolí spotřebiče, musíte dodržet tyto rozměry. Na zadní straně to musí být ventilační mezera o rozměrech 10 cm a po stranách 5 cm.

- Ujistěte se, že po umístění spotřebiče jdou bezpečně otevřít dveře vinotéky.

- ***DŮLEŽITÉ: Otvor ve vinotéce zajišťuje ventilaci. Neumisťujte před něj žádné předměty.***

Vestavná instalace

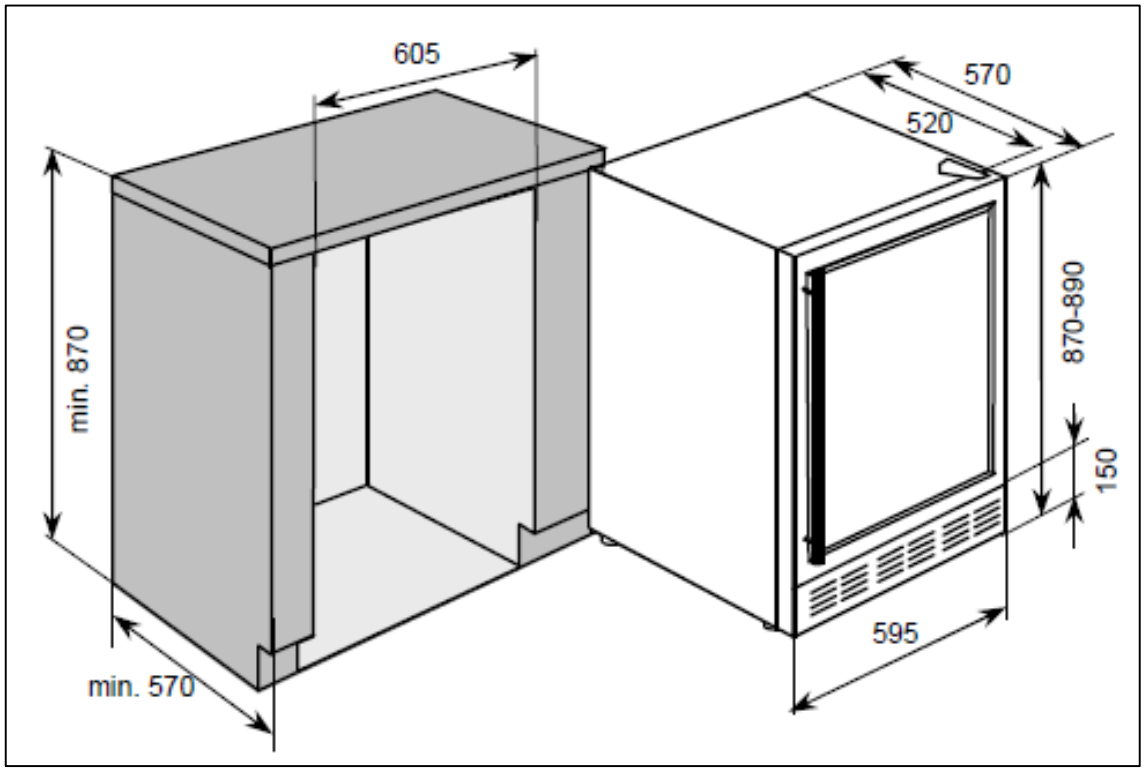

- Vinotéka může být používána jako volně stojící či vestavná. Pokud spotřebič chcete užívat jako vestavný, je zapotřebí dodržet rozměry uvedené na obrázku výše.

- Obzvláště důležité je dodržet požadavky na hloubku.

- ***DŮLEŽITÉ: Průduch ve spodní části spotřebiče je určen zajišťuje ventilaci. Před tento průduch se nesmí umísťovat žádné předměty, jinak by vinotéka nemusela správně pracovat.***

Připevnění rukojeti

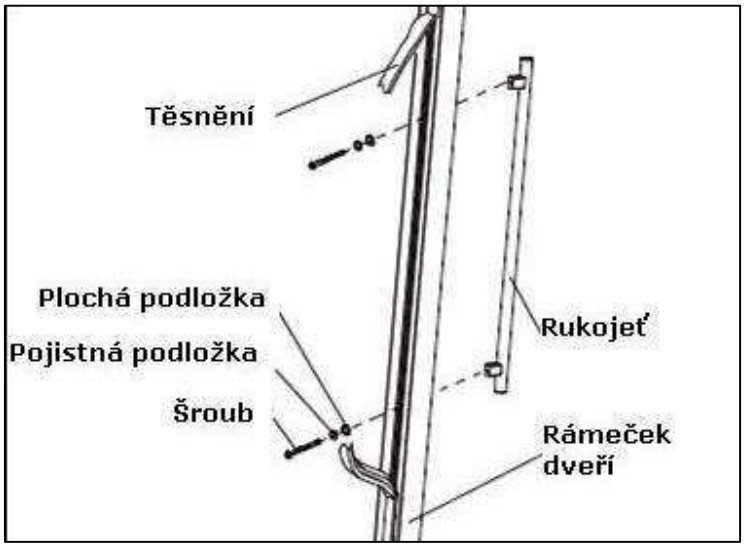

- Sejměte těsnění na straně, kde chcete připevnit rukojeť. Pod těsněním se nachází dvě díry pro připevnění rukojeti.
- Připevněte rukojeť dvěma šroubky a pojistnými podložkami, tak, jak je to znázorněno na obrázku výše.
- Těsnění dveří umístěte na své místo.

Změna strany otevírání dveří vinotéky

Otevírání dveří může být u tohoto spotřebiče z levé i z pravé strany.

Jakékoli součásti, které při změně strany zavěšení dvířek ze spotřebiče vyjmete, je nutno uchovat pro pozdější použití.

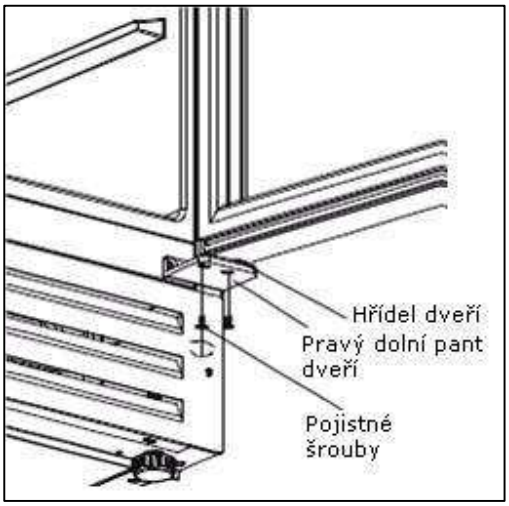

- Otevřete dveře vinotéky a odšroubujte dva šroubky, které se nachází nad pravým dolním rohem skleněných dveří. Ty drží spodní závěs dveří.
- Skleněné dveře držte oběma rukama, abyste zamezili případnému pádu dveří.

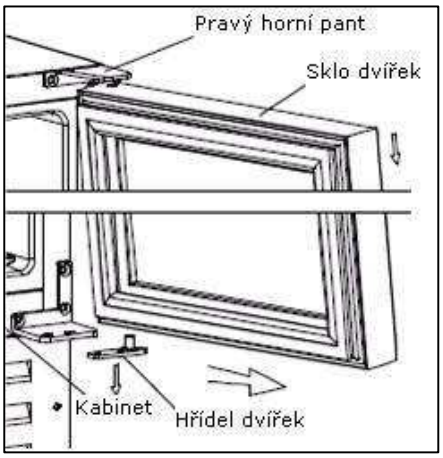

- Dveře sejměte a odložte na nějaký měkký povrch.

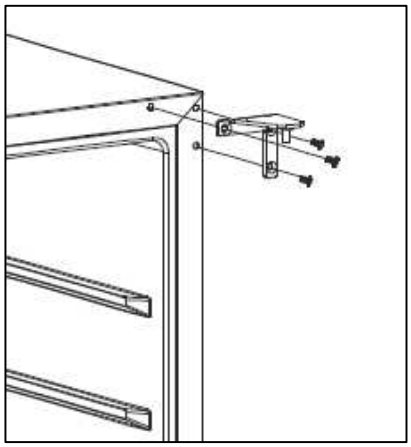

- Vyjměte pravý horní a pravý dolní pant.

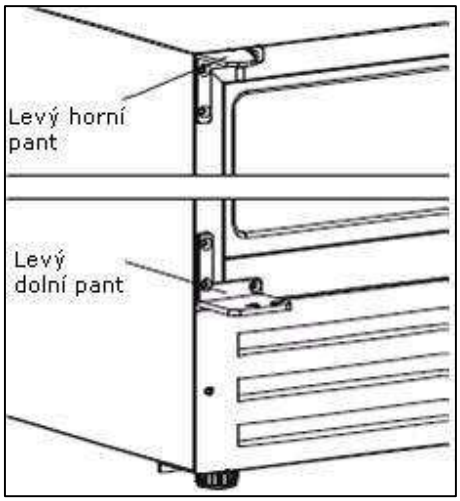

- Levý horní a levý dolní pant vyjměte z plastového obalu, který je součástí balení vinotéky a instalujte je tak, jak je to znázorněno na obrázku.

- Skleněné dveře otočte o 180° a připevněte je.

DŮLEŽITÉ: Po dokončení změny stran otevírání dveří spotřebiče zkontrolujte, jestli se dveře otevírají a zavírají správně bez zablokování.

Po otočení strany otevírání dveří, zkontrolujte těsnění ve dveřích chladničky. Těsnění musí být složené, aby nevznikaly mezery mezi těsněním a vnitřkem spotřebiče.

Těsnění musí přilnout dokonale po celém obvodu dveří.

o V případě, že těsnění správně nepřilne, musíte:

- použít teplý, vlhký hadr a upravovat těsnění, dokud dokonale nepřilne po celém obvodu dveří chladničky.

  Nebo

- použít vysoušeč vlasů a opatrně (na nejnižší teplotu) nahřát místa, kde těsnění dostatečně nepřilnulo. Teplo zajistí, že těsnění bude poddajnější, a to Vám umožní upravit ho do správné polohy.

DŮLEŽITÉ:Těsnění dveří zahřívejte pouze na nejnižší teplotu a po krátkou dobu. Jinak byste mohli poškodit těsnění dveří, které by tak nespadalo do záruky.

DŮLEŽITÉ: Pokud jste změnili stranu otevírání dveří spotřebiče. Protože jste ho položili na zadní stěnu, musíte čekat osm hodin, než spotřebič opět zapnete.

Odstraňování závad

DŮLEŽITÉ: Pokud vinotéka vykazuje příznaky nesprávného provozu, potom dříve než budete volat do Baumatic Oddělení servisu, proveďte prosím, nejprve kontrolu spotřebiče pomocí dále uvedeného přehledu kontrol.

Problém	***Možné řešení***
Spotřebič nefunguje.	o Není připojen do elektrické sítě. o Je vyhozený elektrický jistič nebo vyhořelá pojistka.
Teplota uvnitř spotřebiče je příliš vysoká.	o Ovládání teploty je nastavené na vysokou hodnotu. Nastavte teplotu na nižší stupně. o Dveře zůstaly příliš dlouho otevřené nebo byly otevírány příliš často. o Dveře nejsou úplně zavřené. o Těsnění dveří není dostatečně funkční. o Spotřebič musel být na několik dobu odpojen. To způsobilo zvýšení teploty uvnitř vinotéky.
Teplota uvnitř spotřebiče je příliš nízká.	o Ovládání teploty je nastavené na příliš nízký stupeň. Nastavte vinotéku na vyšší hodnoty.
Vibrace.	o Zkontrolujte, zda spotřebič stojí na rovině.

	o Zkontrolujte, zda se vinotéka nedotýká vzadu zdi. Pokud ano, posuňte ji kus od zdi. o Pokud se nepodařilo vibrace odstranit, vypněte spotřebič a odpojte jej od přívodu elektřiny. Kontaktujte Servisní oddělení Baumatic.
Uvnitř spotřebiče se tvoří vlhkost.	o Dveře jsou lehce pootevřené. o Dveře zůstaly příliš dlouho otevřené nebo byly otevírány příliš často. Neotevírejte je tak často. o Dveře správně netěsní.
Na vnější straně spotřebiče se tvoří vlhkost.	o Dveře jsou lehce pootevřené, což způsobuje, že se setkává studený vzduchu zevnitř spotřebiče s teplým, vlhkým vzduchem zvenku.

Baumatic čisticí prostředky

- **BC001 –** Čistič a odmašťovač myček nádobí (200g)
- **BC002 –** Odvápňovač praček a myček nádobí (200g)
- **BC003 –** Čistič na sklokeramické desky (250 ml)
- **BC004 –** Čistič na trouby (250ml)
- **BC005 –** Čistič nerezových ploch (250ml)

Pokud budete chtít objednat jakýkoli čisticí prostředek, prosíme zavolejte zdarma na 800 185 263 a zde sdělte kód výrobku.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BWC605SS
Kategorie chladicího spotřebiče	2 – Spotřebič na uchovávání vína
Třída energetické účinnosti **(1)**	C
Roční spotřeba energie**(2)**	248 kWh
Užitný objem chladicího prostoru	143 litrů
Užitný objem mrazicího prostoru	
Třída mrazničky	
Nejnižší teplota spotřebiče na uchování vína	5°C
Beznámrazový prostor	
Doba náběhu teploty	
Mrazicí výkon	
Klimatická třída **(3)**	N
Hlučnost	39 dB
Typ instalace	Vestavná
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína.	

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost)

(2) Roční spotřeba energie založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče a také na tom, kde se spotřebič nachází.

(3) Tento spotřebič je určen pro použití při okolní teplotě mezi"16°C" (nejnižší teplota) a "32°C" (nejvyšší teplota).

Důležité informace a závěrečná upozornění!

DŮLEŽITÉ: Jestliže Váš přístroj nepracuje správně, měli byste ho odpojit od elektrického zdroje a následně kontaktovat naši servisní linku na čísle 800 185 263.

NESNAŽTE SE PŘÍSTROJ SAMI OPRAVIT.

Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede.

V případě trvajícího požadavku na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník.

To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic.

DŮLEŽITÉ: Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic **www.baumatic.cz – www.baumatic.com** nebo se obraťte na svého prodejce.

Baumatic ČR spol s.r.o.
Rybná 682/14
110 00 Praha 1

Tel:+420 483 577 200

www.baumatic.cz

United Kingdom
Baumatic Ltd.,
Baumatic Buildings,
6 Bennet Road,
Reading, Berkshire
RG2 0QX
United Kingdom

Sales Telephone
(0118) 933 6900
Sales Fax
(0118) 931 0035
Customer Care Telephone
(0118) 933 6911
Customer Care Fax
(0118) 986 9124
Spares Telephone
(01235) 437244
Advice Line Telephone
(0118) 933 6933

E-mail:
sales@baumatic.co.uk
customercare@baumatic.co.uk
spares@baumatic.co.uk
technical@baumatic.co.uk

Website:
www.baumatic.co.uk

Republic of Ireland

Service Telephone
1-890 812 724

Spares Telephone
091 756 771

Czech Republic
Baumatic CR spol s.r.o.
Rybná 682/14
110 00 Praha 1
Czech Republic

+420 483 577 200

www.baumatic.cz

Slovakia
Baumatic Slovakia, s.r.o.
Panenská 34
811 03 Bratislava - Staré Mesto
Slovakia

+421 255 640 618

Germany
Baumatic Gmbh
Lilienthalstrasse 1
320 52 Herford
Deutschland

+49 5221 694 99-0

www.baumatic.de

Italy
Baumatic Italia S.R.L.
Via Galvani N.3
35011 Campodarsego (PD)

+3904 9920 2297

www.baumatic.it

Holland
Baumatic Benelux B.V.
Grindzuigerstraat 22
1333 MS ALMERE
Nederland

+3136 549 1555

www.baumatic.com